Conexões

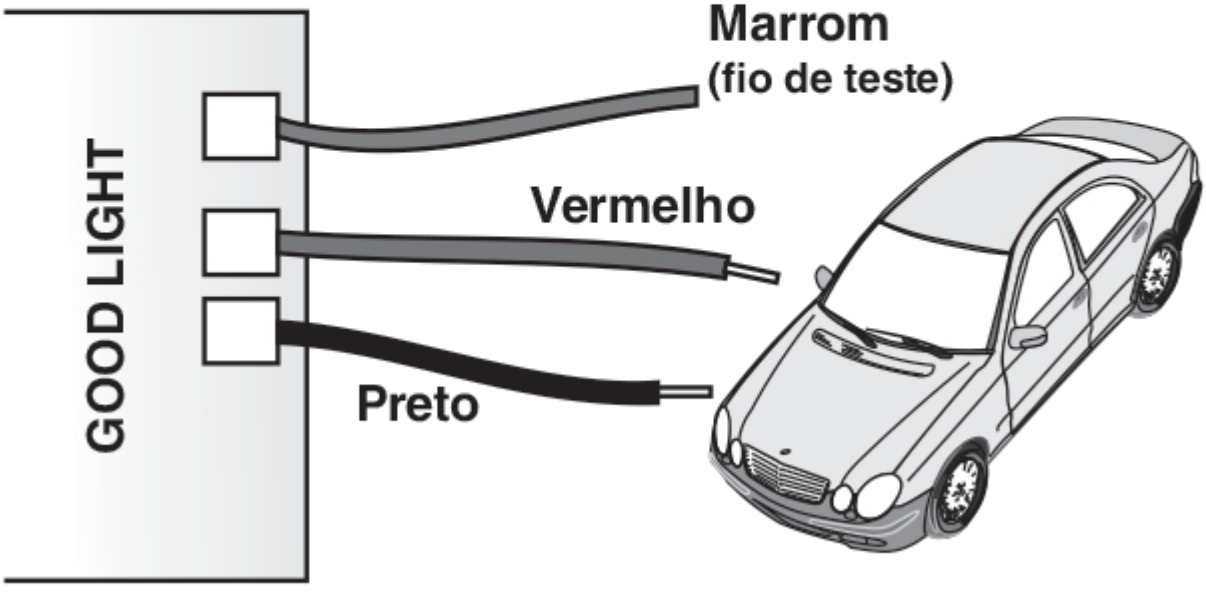

1. Conectar o fio vermelho no Farol Alto do veículo;
2. Conectar o fio preto no negativo da bateria;
3. Se o fio marrom for conectado no negativo da bateria, o Good Light ficará transmitindo o sinal para ser gravado no receptor da central do automatizador. Após gravar o sinal, o fio marrom deverá ser isolado.

Atenção!
As formas e os locais de conexão variam conforme o fabricante e o modelo do veículo. Consulte o serviço especializado de uma auto-elétrica de sua confiança.